Creando ambientes placenteros

MANUAL DE USUARIO

- Favor de leer cuidadosamente este Manual del Propietario antes de operar la unidad.
- Guarde este manual en un sitio seguro para consultarlo en el futuro.

NACM / EACM

CONTROL REMOTO
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT

NACM / EACM

Registre su producto en
www.ecoxline.com
ecoxline @ecoxline

CONTENIDO

3 ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO
3 CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
4 FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO
6 NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES DEL CONTROL REMOTO
7 OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO
8 OPERACIÓN AUTOMATICA
8 OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO (COOL)
9 OPERACIÓN DE SECADO (DRY)
10 OPERACIÓN DE TEMPORIZADOR (TIMER)

PRECAUCIONES

- Mantenga en condiciones de correcto funcionamiento su equipo de aire acondicionado realizando por lo menos cada seis meses una limpieza de los filtros, serpentines y ventiladores.
- Mantenga en buen estado de funcionamiento los sistemas de control, tales como el termostato.
- La temperatura confort está entre 21°C y 23°C, si mantiene la temperatura dentro de este rango ayudará a que el equipo ahorre más energía.
- No ubique el termostato cerca de focos, lámparas o de electrodomésticos que produzcan calor ya que el funcionamiento del sistema podría ser no adecuado y/o deficiente.
- Al utilizar el equipo de aire acondicionado mantenga las puertas y ventanas cerradas en los ambientes acondicionados con el fin de evitar la entrada de aire caliente del exterior.
- Si el área donde está el equipo de aire acondicionado va a permanecer desocupada, debe apagar el equipo para ahorrar energía.
- En los espacios acondicionados se debe disminuir la carga de calor introducida por la excesiva iluminación o equipos que permanezcan encendidos innecesariamente.

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO

MODELO	RGM1M5/(5)EU
Voltaje Nominal	3.0 V (Baterías Alcalinas LR03 x 2)
Voltaje Mínimo	2.0 V
Alcance de la Señal	con 2.0V: 8 m. / 26 ft. con 3.0V: 11 m. / 36 ft.
Temperatura de Operación	-5 º C ~ 65º C / 23º F ~ 140º F

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

1. Modalidades de Operación: **AUTO, COOL (ENFRIAR), DRY (SEGAR), HEAT (CALEFACCIÓN)** (El modelo que sólo es de enfriamiento no tiene calefacción) y **FAN (VENTILADOR).**
2. Función de Programación por tiempo en 24 Horas.
3. Rango de Ajuste de temperatura Interior: 17º C ~ 30º C / 63º F ~ 86º F.
4. Pantalla LCD (de Cristal líquido) con funciones completas.
5. Retroiluminación de la pantalla (disponible sólo en los modelos R51 M/MB(C) E).

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

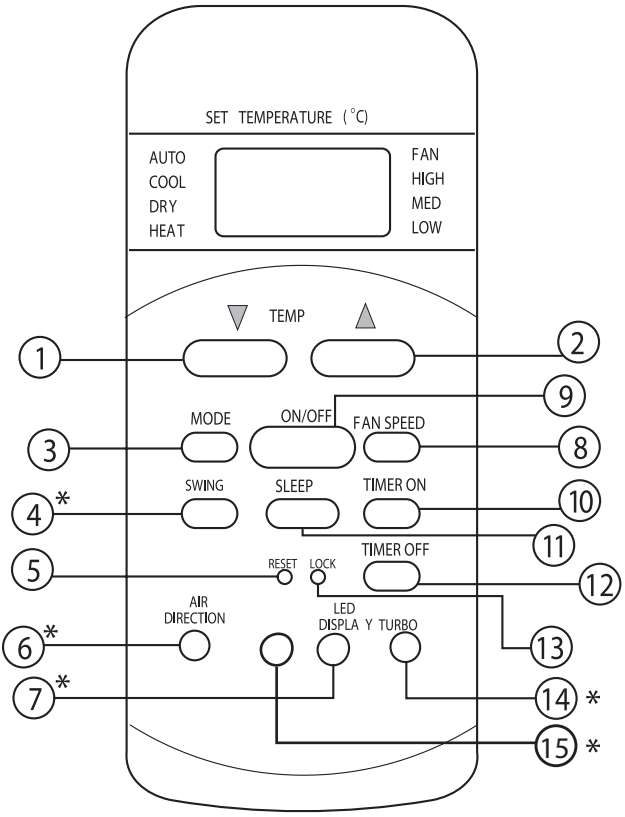

Nota:
***: Indica botones opcionales.**
14 * y 15 * botones no disponibles para los modelos RG51M2 /(C) E.

7 *, 14 * y 15 * botones no disponibles para modelos RG51M3 / (C) E Y RG51M3 / BG (C) E.

15 * botones no disponibles para los modelos RG51M3 / (C) y ERG51M3 / BG (C) E.

4 *, 6 * y 7 *, 14 *, 15 * botones no disponibles para los modelos RG51M9 / (C) E.

6 * 7 *, 14 *, 15 *botones no disponibles para modelos RG51M9 / (C) E.

FIG. 1

1. **Botón TEMP▼:** Oprima este botón para disminuir el ajuste de temperatura interior.

2. **Botón TEMP▲:** Oprima este botón para aumentar el ajuste de temperatura interior.

3. **Botón Selector de MODO:** Cada vez que usted oprime este botón, se selecciona un modo de operación en la secuencia **AUTO COOL, DRY, HEAT y FAN**, como se muestra en la figura siguiente:

NOTA

*El modelo que es solo **ENFRIADOR** no tiene la función **HEAT (CALEFACCIÓN).***

4. **Botón SWING (OSCILAR):** Oprima este botón para que oscilen las persianas de la unidad hacia arriba y hacia abajo. Oprímalo de nuevo para detenerlas.

5. **Botón RESET (RESTABLECER):** Cuando usted oprime el botón **RESET**, se cancelan todos los ajustes actuales y el centro regresa a los ajustes iniciales (use una varita o palillo redondo de 1 mm para oprimir este botón.

6. **Botón AIR DIRECTION (DIRECCIÓN DEL AIRE):** Oprima este botón y suéltelo rápidamente y se activara la función direccional de las persianas verticales. La persiana cambia de posición cierto ángulo cada vez que oprima usted el botón. Si continúa oprimiendo el botón más de 2 segundos, se activara la función de oscilación automática. Oprímalo de nuevo y las persianas dejaran de moverse. Cuando las persianas oscilen a una posición que afectaría el efecto de enfriamiento y calefacción de la unidad, se cambiara automáticamente la dirección de oscilación (algunas unidades no cuentan con esta función).

7. **Botón LED DISPLAY (PANTALLA DE LEDS):** Oprima este botón para borrar la pantalla de dígitos del aparato de aire acondicionado. Oprímalo de nuevo para activarla. (Esta función no está disponible para unidades sin pantalla de LEDs).

8. **Botón FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR):** Este botón se usa para ajustar la velocidad del ventilador en la secuencia **AUTO, LOW (BAJA), MED, HIGH (ALTA),** regresando entonces a AUTO.

9. **Botón de ENCENDIDO / APAGADO:** Oprima este botón para iniciar la operación de la unidad. Oprímalo de nuevo para detener a operación.

10. **Botón TIMER ON (ENCENDIDO CON CRONOMETRO):** Oprima este botón para iniciar la secuencia de encendido automático. Cada vez que oprima este botón se incrementara en 30 minutes el tiempo programado. Cuando el tiempo programado indique 10:00, cada vez que oprima el botón, el ajuste aumentara 60 minutes. Para cancelar la programación automática, simplemente ajuste el tiempo de encendido automático a 0:00.

11. **Botón SLEEP (DORMIR):** Oprima este botón para entrar al modo de Ahorro de Energía. Oprímalo de nuevo para cancelar este modo. Esta función sólo puede usarse en los modos C**OOL (ENFRIAR), HEAT (CALENTAR) Y AUTO** para mantener la temperatura más confortable.

NOTA

*Mientras la unidad está funcionando en el modo **SLEEP (DORMIR**), este modo se cancelara si usted oprime cualquier otro botón.*

12 **Botón TIMER OFF (APAGADO CON CRONOMETRO):** Oprima este botón para iniciar la secuencia de apagado automático. Cada vez que oprima este botón se incrementara en 30 minutos el tiempo programado. Cuando el tiempo programado indique 10:00, cada vez que oprima el botón, el ajuste aumentara 60 minutos. Para cancelar la programación automática, simplemente ajuste el tiempo de encendido automático a 0:00.

13 **Botón LOCK (BLOQUEAR):** Cuando usted oprime el botón **LOCK** que está hundido, se bloquean todos los ajustes actuales y el control remoto no acepta ninguna operación excepto la del botón **LOCK.** Oprímalo de nuevo para cancelar el modo de bloqueo.

14 **Botón TURBO:** Oprima este botón en el modo de enfriamiento **(COOL),** la unidad entrara en una operación de enfriamiento intenso. Oprímalo de nuevo para cancelar la función **TURBO** (algunas unidades no cuentan con esta función).

15 **Botón CLEAN AIR (algunos modelos):** Cuando pulse este botón, el ionizador o Plasma colector de polvo es energizado y ayudará a eliminar polen y las impurezas del aire.

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES DEL CONTROL REMOTO

PANEL DE INDICACIONES

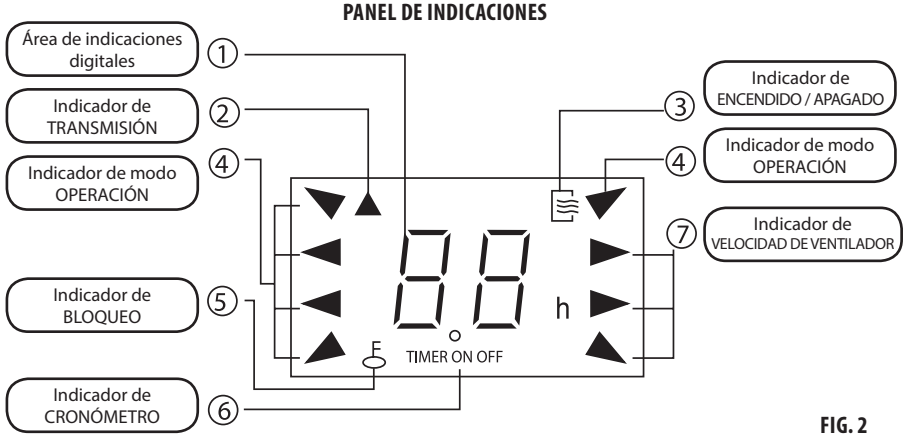

FIG. 2

1 **Área de INDICACIONES DIGITALES:** En esta área de muestra la temperatura y, en el modo de **CRONÓMETRO (TIMER)** los ajustes de **ENCENDIDO y APAGADO** del **CRONÓMETRO).** Después de 5 segundos, volverá a mostrar automáticamente la temperatura. En el modo de Ventilador **(FAN)**, no aparecen indicaciones en esta área.

2 **Indicador de TRANSMISIÓN:** Este indicador parpadea una vez cuando el control remoto transmite señales a la unidad interior.

3 **Indicador de Encendido / Apagado:** Este símbolo aparece al encender la unidad con el control remoto y desaparece al apagarla.

4. **Indicador de MODO DE OPERACIÓN:** Muestra el modo de operación actual **AUTO, COOL (ENFRIAR), DRY (SEGAR), HEAT (CALOR) y FAN (VENTILADOR). HEAT** solo está disponible en las unidades con calefacción.

5. **Indicador de BLOQUEO DE AJUSTES:** Se enciende al oprimir el botón **LOCK (BLOQUEAR).** Se borra oprimiendo de nuevo el botón **LOCK.**

6. **Indicación de APAGADO / ENCENDIDO DE CRONÓMETRO:** En esta área de la pantalla aparecen los ajustes del **CRONÓMETRO.** Es decir que, si sólo está programado el tiempo de encendido, aparecerá **TIMER ON**. Si sólo está programado el tiempo de apagado, aparecerá **TIMER OFF.** Si están programados ambos, aparecerá **TIMER ON / OFF**, lo cual indica que usted ha elegido programar el tiempo de encendido y de apagado.

7. **Indicador de VELOCIDAD DEL VENTILADOR:** Oprima el botón **FAN SPEED (VELOCIDAD DEL VENTILADOR)** para seleccionar la velocidad deseada **(Auto- Low [Baja]- Med- High [Alta].** Su selección aparecerá en la pantalla LCD excepto para la velocidad Automática.

NOTA

Todos los elementos que se muestran en la Fig. 2 son para que la presentación sea clara, pero durante la operación real, sólo aparecerán en la pantalla los elementos de las funciones activas.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE LAS BATERÍAS

El control remoto usa dos baterías alcalinas (LR03 X 2).

1. Para instalar las baterías, deslice la cubierta posterior del compartimiento de baterías e inserte las baterías de acuerdo con las direcciones (+ y -) que están estampadas en el control remoto.

2. Para cambiar las baterías viejas, use el mismo método.

NOTA

1. *Cuando cambie las baterías, no utilice baterías viejas ni de un tipo diferente. Esto puede causar que falle el control remoto.*

2. *Si no va a usar el control remoto por varias semanas, quítele las baterías. De lo contrario, la fuga de sustancias químicas de las baterías puede dañar el control remoto.*

3. *La vida promedio de las baterías bajo condiciones de uso normal es de unos seis meses.*

4. *Cambie las baterías cuando la unidad interior no responda con un "bip" a las señales del control remoto o si deja de encender la luz del Indicador de transmisión.*

5. *No elimine las pilas como residuos comunes. Ubique el lugar o empresa de su ciudad que se encarga de este tipo de desechos, para evitar la contaminación ambiental.*

OPERACIÓN AUTÓMATICA

Encienda la unidad y la luz indicadora de **OPERACIÓN** del panel de indicaciones de la unidad interior comenzara a parpadear y se apagara después de parpadear 6 veces.

1. Use el botón de selección de **MODO (MODE)** para seleccionar **AUTO.**

2. Oprima el botón **TEMP** para programar la temperatura deseada para la habitación. Las temperaturas más confortables están entre 21º C y 28º C / 69º F y 82º F.

3. Oprima el botón **ON/OFF** para encender el aparato. Se encenderá el indicador de **OPERACIÓN** de la pantalla de la unidad interior. La velocidad del ventilador se ajustara automáticamente y no habrá indicaciones de velocidad del ventilador en la pantalla del control remoto.

4. Oprima de nuevo el botón **ON/OFF** para apagar el aparato.

NOTA

1. *En el modo AUTO, el aparato puede elegir lógicamente el modo **COOL (ENFRIAR), FAN (VENTILADOR), HEAT (CALENTAR) y DRY (SECAR)** detectando la diferencia entre la temperatura actual de la habitación y la temperatura programada con el control remoto.*

2. *Si el modo **AUTO** no le parece confortable, puede seleccionar manual mente el modo que desee.*

OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO, CALEFACCIÓN Y VENTILADOR

(los modelos que solo son de enfriamiento no tienen la función de calefacción)

1. Si el modo **AUTO** no le parece confortable, puede pasar por alto los ajustes manualmente usando los modos **COOL (ENFRIAMIENTO), HEAT (CALEFACCIÓN) o FAN (VENTILADOR).**

2. Oprima el botón **TEMP** para programar la temperatura deseada para la habitación. En el modo de E**NFRIAMIENTO (COOL),** las temperaturas más agradables son de 21º C / 69º F o más. En el modo de **CALEFACCIÓN (HEAT)** las temperaturas más agradables son de 28º C / 82º F o menos.

3. Oprima el botón **FAN SPEED (VELOCIDAD DE VENTILADOR)** para seleccionar el modo de operación del ventilador: **AUTO, HIGH (ALTA), MED (MEDIA) o LOW (BAJA).**

4. Oprima el botón **ON/OFF.** La luz de operación se enciende y el aparato comienza a funcionar conforme a sus ajustes. Oprima de nuevo el botón **ON/OFF** para apagar la unidad.

*El modo **FAN ONLY (SÓLO VENTILADOR)** no puede usarse para controlar la temperatura. Mientras el aparato esta en este modo, sólo pueden realizarse los pasos 1, 3 y 4.*

OPERACIÓN DE SECAR (DRY)

1. Oprima el botón **MODE** para seleccionar **DRY.**

2. Oprima el botón **TEMP** para programar la temperatura deseada entre 21º C y 28º C / 69º F y 82º F.

3. Oprima el botón **ON/OFF**. La luz de **OPERACIÓN** se enciende y el aparato comienza a operar en el modo **DRY (SEGAR).** Oprima de nuevo el botón **ON/OFF** para apagar el aparato.

*Debido a la diferencia entre la temperatura programada y la temperatura actual de la habitación, cuando el aparato este en el modo **DRY** operara muchas veces sin utilizar los modos **COOL (ENFRIAR) y FAN (VENTILADOR).***

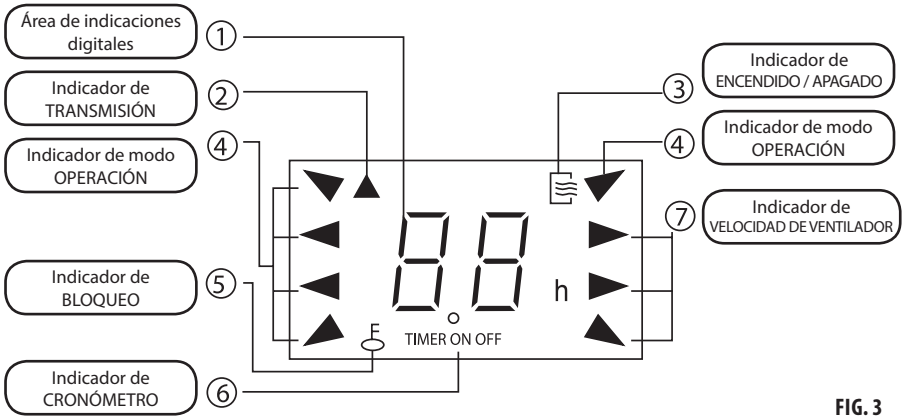

FIG. 3

OPERACIÓN DE TEMPORIZADOR (TIMER)

Oprima el botón **TIMER ON** para programar la hora de encendido automático de la unidad, y el botón **TIMER OFF** para programar la hora de apagado automático.

1 **Programación de la hora de Inicio**

1.1 Oprima el botón **TIMER ON.** El control remoto indicara **"TIMER ON",** en el área de indicaciones digitales aparecerá la última hora programada y la letra **"h".** El control está listo ahora para reajustar la hora de **ENCENDIDO.**

1.2 Oprima de nuevo el botón **TIMER ON** para programar la hora de **INICIO** deseada.

1.3 Después de programar el **ENCENDIDO AUTOMÁTICO**, habrá un retardo de media segundos antes que el control remoto transmita la señal al aparato. Luego, después de aproximadamente dos segundos, desaparecerá la señal **"h"** y aparecerá nuevamente la temperatura programada en la pantalla de indicaciones.

2 **Programación de la hora de finalización**

2.1 Oprima el botón **TIMER OFF.** El control remoto indicara **"TIMER OFF",** en el área de indicaciones digitales aparecerá la última hora programada y la letra **"h".** El control está listo ahora para reajustar la hora de **APAGADO.**

2.2 Oprima de nuevo el botón **TIMER OFF** para programar la hora de **PARO** deseada.

2.3 Después de programar el **APAGADO AUTOMÁTICO,** habrá un retardo de media segundos antes que el control remoto transmita la señal al aparato. Luego, después de aproximadamente dos segundos, desaparecerá la señal **"h"** y aparecerá nuevamente la temperatura programada en la pantalla de indicaciones.

3 Programación de la hora de **ENCENDIDO y APAGADO.**

3.1 Oprima el botón **TIMER ON** y el control remoto mostrará **"TIMER ON".** En la pantalla digital aparecerá la última hora que se programó para el encendido y la letra **"h".** Ahora está listo para reajustar la función **TIMER ON (ENCENDIDO CON CRONÓMETRO)** para reajustar la hora de inicio la operación.

3.2 Oprima de nuevo el botón **TIMER ON** para ajustar la hora a la que desea que se encienda la unidad.

3.3 Oprima el botón **TIMER OFF** y el control remoto mostrara **"TIMER OFF".** En la pantalla digital aparecerá la última hora que se programó para el apagado y la letra **"h".** Ahora está listo para reajustar la función **TIMER OFF (APAGADO CON CRONÓMETRO)** para reajustar la hora en que la unidad parara de operar.

3.4 Oprima de nuevo el botón **TIMER OFF** para ajustar la hora a la que desea que se apague la unidad.

3.5 Después de programar el **CRONÓMETRO (TIMER),** habrá un retardo de aproximadamente media segundo aires de que el control remoto transmita la señal a la unidad. Entonces, después de aproximadamente dos segundos más, aparecerá de nuevo la temperatura programada en la pantalla digital.

Cómo Cambiar el Ajuste del CRONÓMETRO (TIMER).

- Para cambiar las horas de **ENCENDIDO/APAGADO** con cronómetro, simplemente oprima el botón **TIMER** correspondiente y reajuste el tiempo.
- Para cancelar la programación de **ENCENDIDO/APAGADO** con cronómetro, simplemente ajuste el tiempo del cronómetro a 0:00.

NOTA

El tiempo programado es un tiempo relativo. Es decir que el tiempo programado se basa en el tiempo que transcurrirá a partir de la hora actual.

ADVERTENCIA

1. *Asegúrese de que no haya barreras entre el control remoto y el receptor de la unidad interior. De lo contrario, el aparato de aire acondicionado no responderá.*
2. *Mantenga el control remoto lejos de toda clase de líquidos.*
3. *Proteja el control remoto de altas temperaturas y de la radiación.*
4. *Mantenga el receptor de la unidad interior libre de luz solar directa o el Aparato de Aire Acondicionado puede fallar.*
5. *Mantenga el control remoto lejos de interferencias electromagnéticas provenientes de otros aparatos domésticos.*

ecox®
Creando ambientes placenteros